

GRU IN ALLUMINIO

Norme di uso e manutenzione



GRU A PORTALE IN ALLUMINIO


Prima dell'impiego leggere attentamente le istruzioni c

- . La gru può essere utilizzata solo se appoggiata su te
e pianeggiante.
- . La gru è destinata soltanto al sollevamento di carichi
- . E' vietato apportare modifiche.
- . Con la gru deve venir impiegato soltanto un apparecchio
vamento manuale.
- . E' vietato il sollevamento di persone e animali.
- . E' vietato lo stazionamento di persone nel campo di l
gru.
- . L'utilizzo deve avvenire soltanto tramite operaio spe
e all'uopo istruito.
- . In nessun caso deve venir superato il carico massimo
- . E' vietato il tiro obliquo del carico.
- . E' vietata l'oscillazione del carico.
- . L'operatore, prima della presa in consegna della gru,
re attentamente queste istruzioni, rendendosi conto d
mento della gru stessa e del paranco utilizzato.
- . Deficienze eventualmente riscontrate devono venir sub
te al responsabile competente. La gru non deve quindi
lizzata fino a quando tali deficienze non siano state
- . Non rimuovere targhe contenenti indicazioni. Sostitu
divenute illeggibili.

Importante!

L'operatore deve sempre accertarsi prima dell'impiego:

- che la gru sia idonea per il lavoro richiesto
- che la gru si trovi in perfetto stato per l'utilizzaz
- che i carichi da sollevare siano compatibili con le c
che della gru.

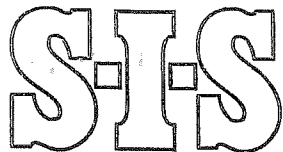

16142 GENOVA
VIA MONTICELLI, 29 R
TEL. 010/877458 - 8392884
FAX 010/885680
SERVIZIO ASSISTENZA:
VIA BONIFACIO, 2
CORRISPONDENZA:
P.O. BOX 1145

società italiana sollevamento

Verifiche.

Controllare e verificare accuratamente ogni par
almeno una volta all'anno. Il controllo deve es
da persona competente.

Descrizione.

La gru a portale in alluminio è una gru mobile
per lavori di sollevamento all'aperto o in capa
poggiare su terreno fermo e pianeggiante. E' fo
carrello manuale di traslazione incorporato al
appeso un apparecchio di sollevamento manuale (
Tutte le parti componenti sono collegate tra di
te bulloni o viti. La gru è pertanto facilmente
/smontabile.

Due sole persone sono sufficienti per il montag
La gru è montata su ruote provviste di freno.

Dati Tecnici.


Modello	Portata kg	Luce sottotrave min/max	Alte min/ma
AK 1000	1000	2000 - 2800	2400 -

Costruzione leggera regolabile in altezza e lar

La gru è composta da:

n. 1 Traversa superiore (1)

n. 4 Montanti telescopici (2)

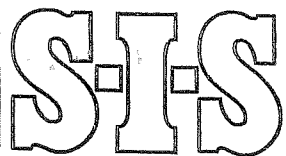

società italiana sollevamento

16142 GENOVA
VIA MONTICELLI, 29 R
TEL. 010/877458 - 8392864
FAX 010/885680

SERVIZIO ASSISTENZA:
VIA BONIFACIO, 2

CORRISPONDENZA:
P.O. BOX 1145

Montaggio.

Bloccare il carrello portaparanco contro la trave per impedirne lo scorrimento.

Bloccare le ruote.

Estrarre il perno di fermo (10) e sollevare la gru (1) agendo sull'impugnatura (9).

Estrarre le due traversine del carrello dalla trave. Ciò fatto, ricomporre il carrello.

Provvedere quindi alla stessa operazione sulla estremità della gru.

Smontare su un lato della gru entrambe le impugnature. Sollevare la gru agendo sull'impugnatura (9) in modo che i due montanti nella testata spingendo fino in fondo, quindi con gli appositi arresti (8).

Provvedere alla stessa operazione sul secondo lato.

Provvedere alla regolazione dei montanti in altezza dopo aver inserito la traversa superiore nella trave cedendo come segue: togliere lo spinotto di arresto per regolare l'altezza dei montanti e la larghezza degli assi alla base del carrello. Fissare nuovamente con spinotti l'impugnatura.

Regolare la trave portante nella larghezza desiderata spostando entrambi i fermi di blocco (11) e spostando la trave (5) nel punto desiderato; fissare nuovamente con spinotti.

Liberare il carrello (4) e agganciare il mezzo di sollevamento (paranco o altro). La traslazione avviene spingendo.

Prima dell'impiego controllare nuovamente che tutti i fermi di blocco siano adeguatamente fissati.

Avvertenze.

L'utilizzatore deve assicurarsi che:

. il carico sia imbragato adeguatamente




. nessuna persona o animale si trovi nel raggio d'azione.


S-I-S

società italiana sollevamento

16142 GENOVA
VIA MONTICELLI, 29 R
TEL. 010/877458 - 8392884
FAX 010/885680

SERVIZIO ASSISTENZA:
VIA BONIFACIO, 2
CORRISPONDENZA:
P.O. BOX 1145

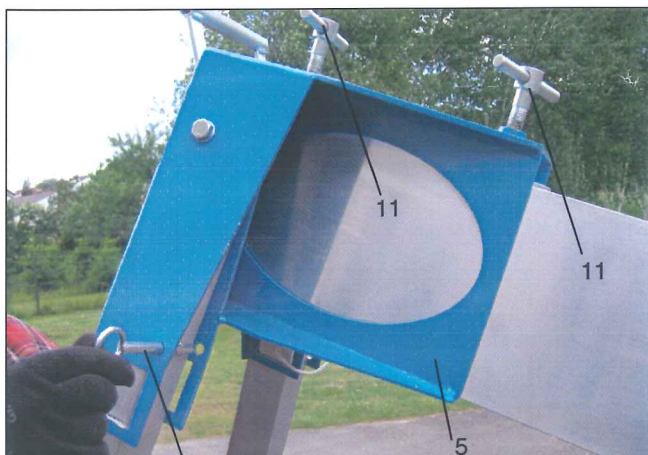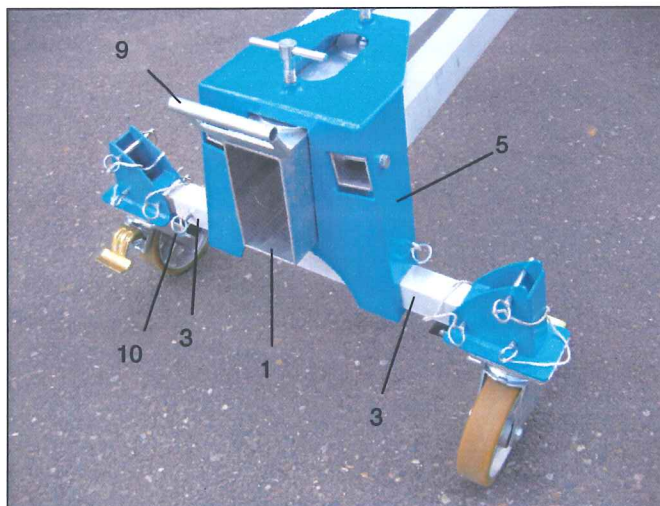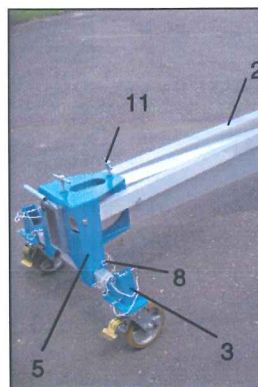

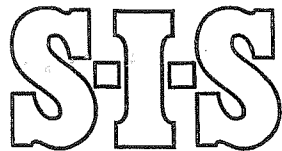

società italiana sollevamento

10142 GENOVA
VIA MONTICELLI, 29 R
TEL. 010/877458 - 8392884
FAX 010/885680
SERVIZIO ASSISTENZA:
VIA BONIFACIO, 2
CORRISPONDENZA:
P.O. BOX 1145

Impiego.

L'utilizzo della gru avviene manualmente.

E' vietato il tiro obliquo.


Durante le operazioni di sollevamento del carico le quattro ruote della gru devono avere il freno.

E' proibito il sovraccarico del mezzo e qualsiasi manovra di trazione del carico.

Massimo carico sollevabile 1000 kg.

Massimo carico trasportabile 500 kg! Il carico deve essere trasportato sospeso alla gru purchè il terreno venga su terreno fermo, compatto e pianeggiante.


Avvertenze per il carrello portaparanco: traslocare il carico sulla trave della gru evitare ogni oscillazione del carico stesso.

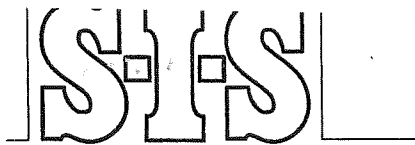

società italiana sollevamento

VIA MONTICELLI, 29 H
TEL. 010/877458 - 8392884
FAX 010/885880
SERVIZIO ASSISTENZA:
VIA BONIFACIO, 2
CORRISPONDENZA:
PO. BOX 1145

GRU A PORTALE IN ALLUMINIO

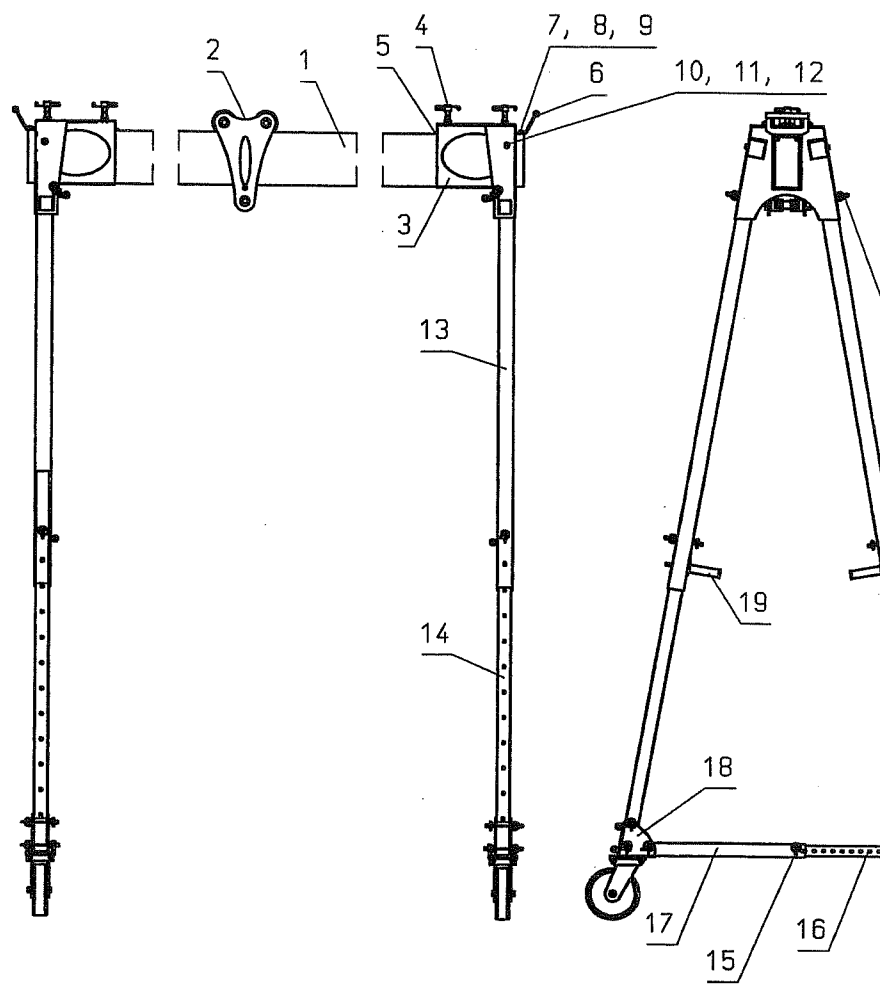

Posizione	Denominazione
1	Traversa
2	Carrello
3	Testata